

IMPS FIC取り扱い説明書—スイッチキット

この度は弊社製品<FIC>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本製品はFICの操作を手元にておこなえるスイッチキットです。本製品を安全にご使用いただく為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。



警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となってしまいます。
- 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。




注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に設置することは絶対にさけて下さい。また製品を落としたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。

【取り付け方法】

①本体の3極のコネクターへスイッチキットのコネクターを確実に差し込んで下さい。

②FIC本体のディップスイッチを下記の設定へ変更して下さい。

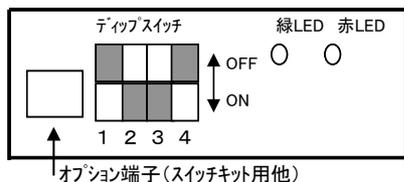

★ディップスイッチは下に降ろすとONになります。

★<2、3>はON、<1、4>はOFFにして下さい。

★右下の写真参考

注意！ *ディップスイッチの設定を間違えると車両のフューズ切れ、FIC本体の故障をまねきます。慎重に設定して下さい。

③エンジンを始動させ『カラ吹き』にてエンジンが正常に吹けあがるのを確認して下さい。

④スイッチを切り替えてモードの切り替えが正確におこなわれているかを確認して下さい。

スイッチのLEDが消灯している時がモード1、点灯している時がモード2になります。

⑤配線が終了しましたら、ハーネス類を運転の障害にならぬようにまとめて本体を固定して下さい。



【スイッチの固定】

◎専用ステーを使用する場合は、先に3極のコネクターを専用ステーに通してから使用します。

◎専用ステーを使用しない場合は、下記の図面を参考にスイッチ穴の加工をおこなって下さい。

